


Controlador de presión de vacío integrado

Guía de inicio rápido

Modelos IVC, IVC3



A Halma company

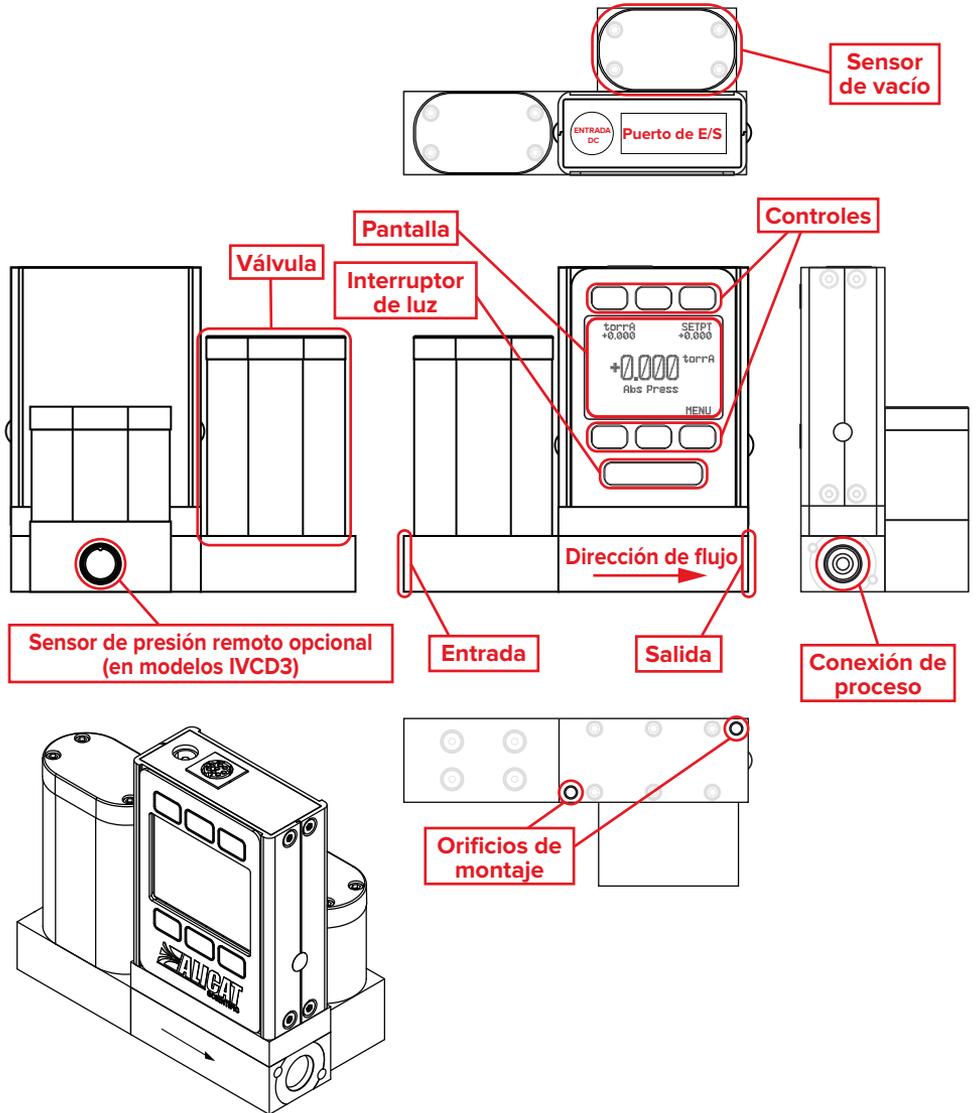

Descargue el manual completo: alicat.com/es/manuales

Recalibración • Resolución de problemas • Preguntas:

+1 520-290-6060 • info@alicat.com

Esta caja incluye:

- Dispositivo Alicat
- Certificado de calibración rastreado por NIST
- Accesorios opcionales (cables, adaptadores de corriente, filtros)

Empezar:




Alimentación

La entrada de la fuente de alimentación está en la parte superior. La mayoría de los dispositivos requieren 12–30 Vcc y 250 mA. Consulte las *Conexiones de alimentación y señal* en el manual para obtener más información.

Unidades de ingeniería

Asegúrese que estén seleccionadas las unidades correctas. Pulse **MENU** → **SETUP** → **SENSOR** → **ENGINEERING UNITS**.

Está listo para conectarse:

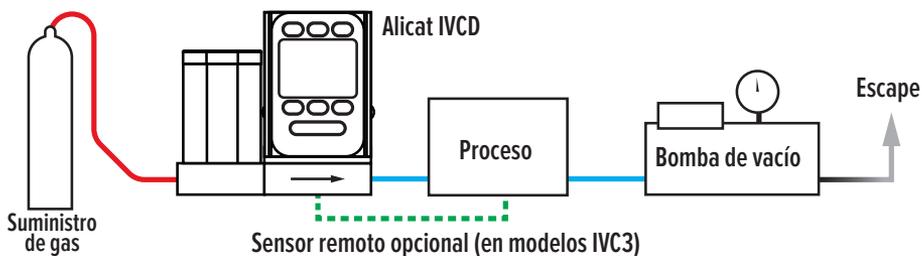

3

Compruebe que la dirección de flujo esté en la misma dirección que la flecha de flujo de su unidad

4

Seleccione los niveles de presión deseados con un punto de ajuste, pulsando el botón situado junto a **SETPT**.

Descargue el manual completo: alicat.com/es/manuales

Recalibración • Resolución de problemas • Preguntas:

+1 520-290-6060 • info@alicat.com



DOC-MANUAL-IVC-QUICK-US-ES
Rev 0 • 2021-12-17

