

Interfaz de pantalla táctil CODA

Guía de inicio rápido: Controladores




A Halma company

1

Utilice un cable Micro-USB para conectar la alimentación a la pantalla y espere a que el dispositivo se encienda. Es posible que vea un error de "dispositivo no encontrado", que no es un problema en este momento.

Conexión de alimentación de pantalla
USB tipo Micro-A

1,4 W, 9–30 Vdc

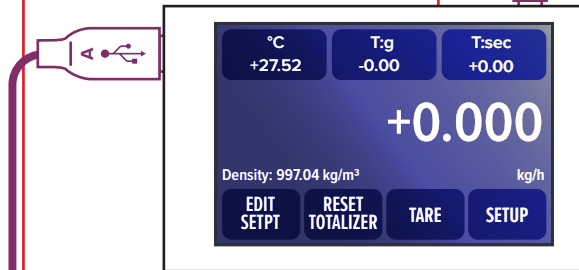

Conexión de datos
USB Tipo A a USB-C

Conexión de alimentación y comunicación
DB-15

40–10 000 g/h:
4 W, 9–30 Vdc

30 000–100 000 g/h:
5 W, 9–30 Vdc

2


Conecte un cable USB-A a USB-C entre la pantalla y el controlador o medidor.



3

Conecte la alimentación al controlador mediante un cable DB-15.

Conexión de proceso

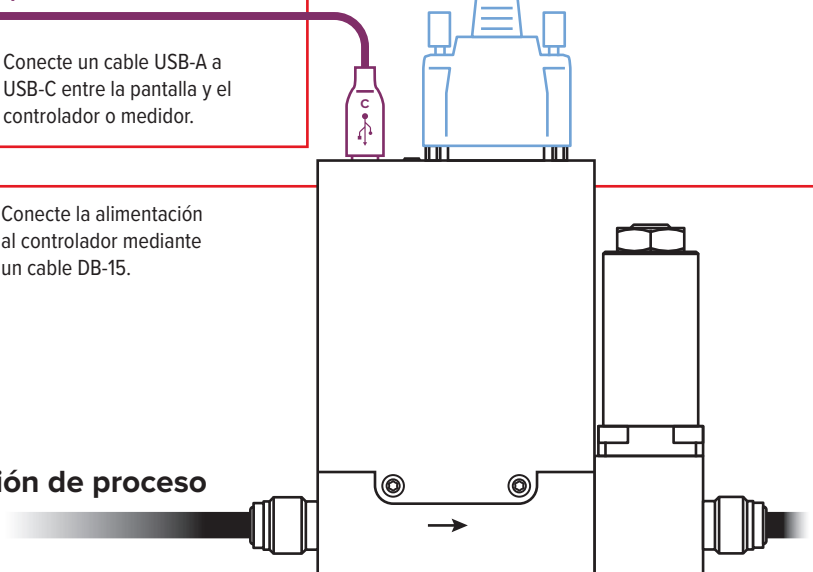

Descargue el manual completo: alicat.com/es/manuales

Recalibración • Resolución de problemas • Preguntas:

+31 (0) 26 203.1651 • europe@alicat.com

1

Utilice un cable Micro-USB para conectar la alimentación a la pantalla y espere a que el dispositivo se encienda. Es posible que vea un error de "dispositivo no encontrado", que no es un problema en este momento.

Conexión de alimentación de pantalla

USB tipo Micro-A

1,4 W, 9–30 Vdc



OPCIONAL:

Alimentación

(cuando se suministra)

y conexión de comunicación

DB-15

40–10 000 g/h:

4 W, 9–30 Vdc

30 000–100 000 g/h:


5 W, 9–30 Vdc

Conexión de datos y energía

USB Tipo A a USB-C**2**

Conecte un cable USB-A a USB-C entre la pantalla y el controlador o medidor.

Conexión de proceso

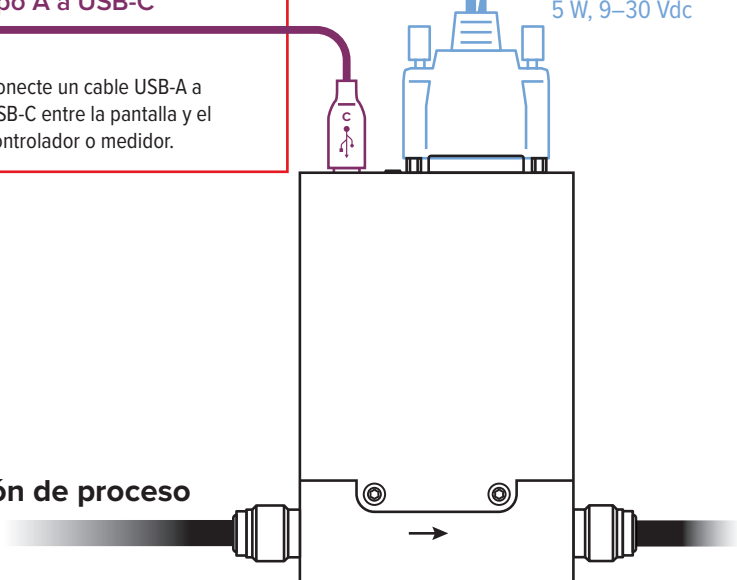

Descargue el manual completo: alicat.com/es/manuales

Recalibración • Resolución de problemas • Preguntas:

+31 (0) 26 203.1651 • europe@alicat.com

