

Interface tactile CODA

Guide de démarrage rapide : Régulateurs




A Halma company

1

Utilisez un câble Micro-USB pour brancher l'écran et patientez pendant la phase d'initialisation de l'appareil. Il est possible que le message d'erreur « device not found » s'affiche, ce qui ne représente pas un problème à ce stade.

Raccordement de l'alimentation de l'écran USB de type Micro-A


1,4 W, 9–30 Vdc

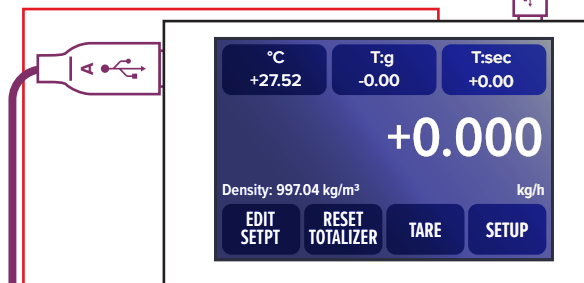

Connexion des données USB Type-A vers USB-C

2

Connectez un câble USB-A à un câble USB-C entre l'écran et le régulateur ou le compteur.

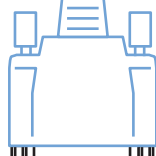

Raccordement de l'alimentation et de communication DB-15

DB-15


40–10 000 g/h:
4 W, 9–30 Vdc

30 000–100 000 g/h:
5 W, 9–30 Vdc

3

Connectez le régulateur à l'alimentation via le câble DB-15.

Raccordement au mécanisme

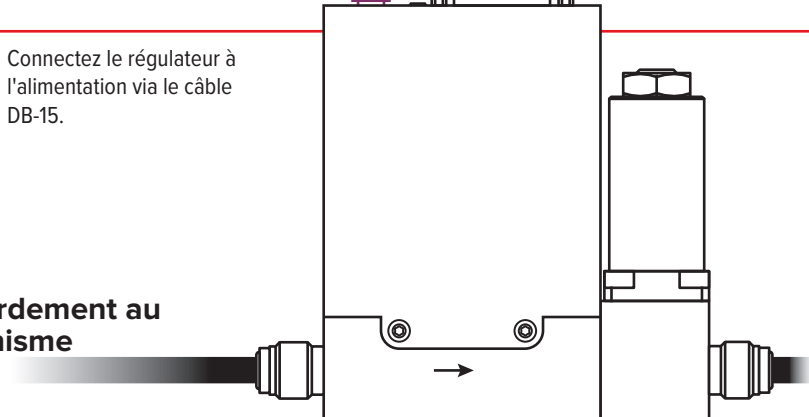

Téléchargez la version complète du manuel : alicat.com/fr/manuel

Dépannage - Questions :

+31 (0) 26 203.1651 • europa@alicat.com

Interface tactile CODA

Guide de démarrage rapide : Compteurs




A Halma company

1

Utilisez un câble Micro-USB pour brancher l'écran et patientez pendant la phase d'initialisation de l'appareil. Il est possible que le message d'erreur « device not found » s'affiche, ce qui ne représente pas un problème à ce stade.

Raccordement de l'alimentation de l'écran USB de type Micro-A

1,4 W, 9–30 Vdc

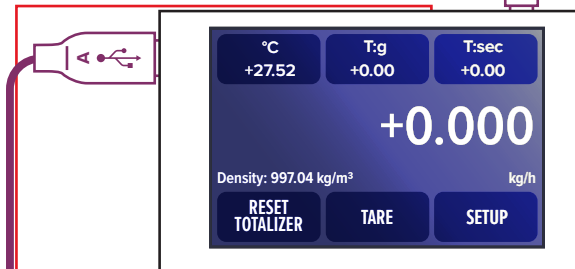

Connexion aux données et à l'alimentation USB Type-A vers USB-C

OPTIONNEL :

Raccordement de l'alimentation (lorsqu'elle est fournie) et de la communication

DB-15

40–10 000 g/h:
4 W, 9–30 Vdc


30 000–100 000 g/h:
5 W, 9–30 Vdc

2

Connectez un câble USB-A à un câble USB-C entre l'écran et le régulateur ou le compteur.



Raccordement au mécanisme

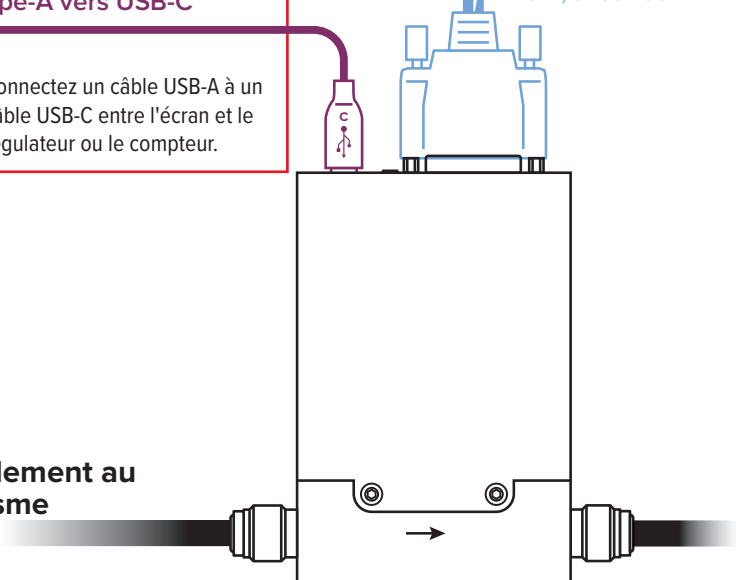

Téléchargez la version complète du manuel : alicat.com/fr/manuel

Dépannage - Questions :

+31 (0) 26 203.1651 • europa@alicat.com



DOC-MANUAL-CD-QUICK-EU-FR
Rev 0 • 2021-12-13

