


# Calibradores **FP-25 y FP-50**

Guía de inicio rápido



A Halma company

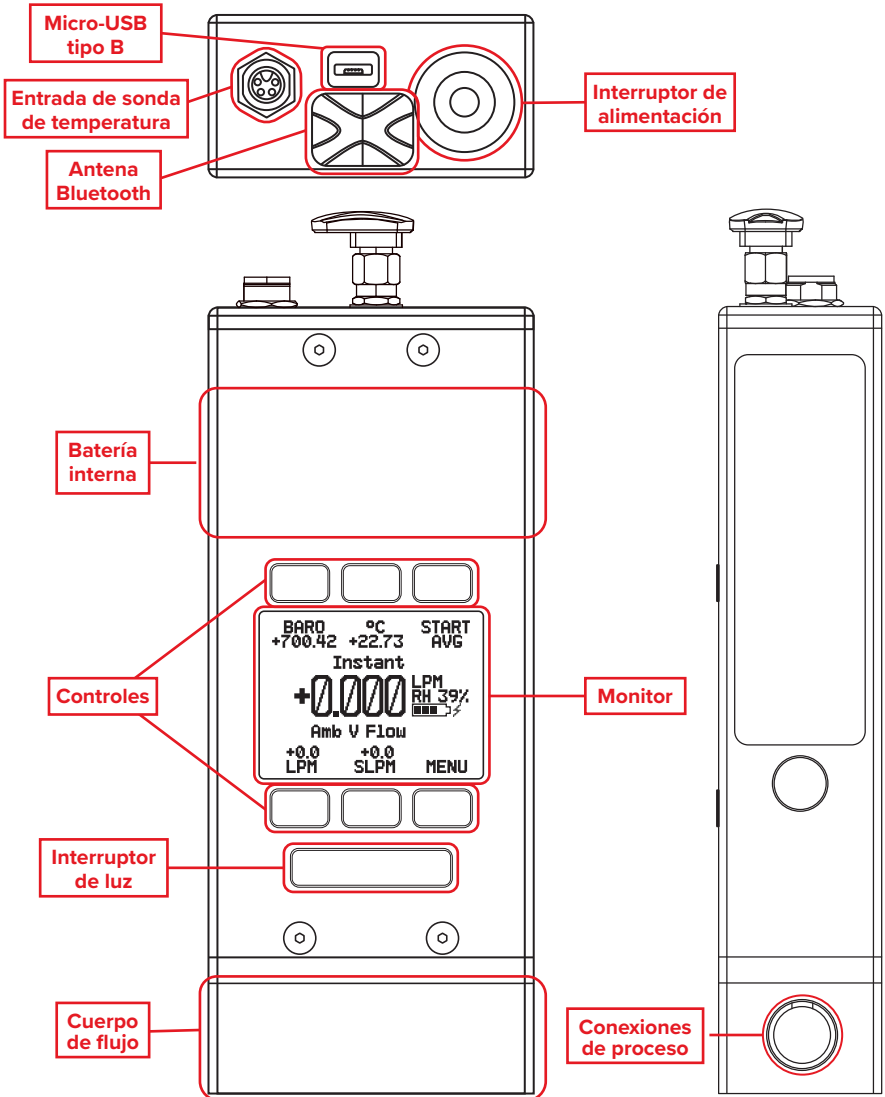

Descargue el manual completo: [alicat.com/es/manuales](http://alicat.com/es/manuales)

Recalibración • Resolución de problemas • Preguntas:

+1 520-290-6060 • [info@alicat.com](mailto:info@alicat.com)

# Esta caja incluye:

- Estuche rígido Pelican a medida
- Calibrador de flujo
- Sonda de temperatura externa de 6' con conector M8 de bloqueo
- Adaptador de pared USB para la recarga
- Antena Bluetooth con conector SMA roscado
- Conexiones de 1/4" NPT con sellos frontales para la conexión de paso a tubos descendentes del muestreador de aire con DE 1/4"
- Cable micro-USB a USB para recarga y comunicaciones
- Adaptador de lengüeta NPT de 1/4" (lengüeta de 1/4") con sello frontal
- Certificado de calibración rastreador por NIST

## Empezar:

# 1



### Potencia

La batería se ha cargado parcialmente antes del envío. Una vez completamente cargada, dura hasta 18 horas. Utilice el cable de alimentación suministrado para realizar una carga más rápida.

# 2



### Tara

Antes de instalar el dispositivo en su proceso, presione el botón **TARE FLOW** en la pantalla principal. Esto pondrá a cero (tara) su unidad.

# 3



### Opción: Configuración de promediado

El dispositivo es muy sensible, por lo que promediar las lecturas puede minimizar las lecturas no deseadas de su entorno. Utilice **MENU → SETUP → AVERAGING TIME**. El dispositivo agrega 1000 mediciones de media por segundo.


## Está listo para conectarse:

# 4

Compruebe que el flujo está en la misma dirección que la flecha en su dispositivo. Utilice la sonda de temperatura en todas las mediciones para obtener la máxima precisión.

# 5

Descargue la aplicación Alicat Connect de Google Play o App Store y comience la calibración.

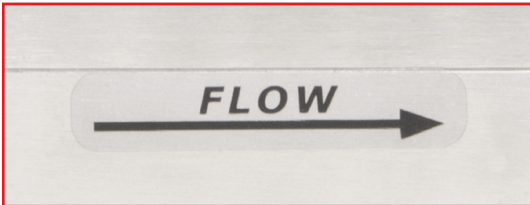

App Store



Google Play



Descargue el manual completo: [alicat.com/es/manuales](http://alicat.com/es/manuales)

Recalibración • Resolución de problemas • Preguntas:

+1 520-290-6060 • [info@alicat.com](mailto:info@alicat.com)



DOC-MANUAL-FP25-QUICK-US-ES  
Rev 0 • 2021-12-17

